

Type-c ポータブル ディスプレイ取扱説明書（ダブルブラインド挿入）

アルミニウム合金サンドブラスト工程酸化処理メタルボディー



お買いあげいただき、まことにありがとうございました。
この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

この取扱説明書は、保証書とともにいつでも見ることができるところに必ず保管してください

➤ 見た目とインターフェース:



➤ ボタンの説明:


- ❖ 機能ボタンは ” ロールキー” と ” 電源/戻るボタン” がそれぞれ独立した設計を採用しております。
- ❖ 電源がオンしている状態でボタンを 1 回クリックして戻り、3 秒長押ししてディスプレイをオフします。
- ❖ ” ロールキー” を押し、メニューを開き、上下へ ” ロールキー” を回すことによってメニューにカーソルをコントロールします。 ” ロールキー” を押して、選択された項目の確認ができ、 ” 電源/戻るボタン” を短押しして、前のメニューに戻ります。
- ❖ メインインターフェースの場合は上へ ” ロールキー” を回したら、きど調整のショートカットメニューを開き、上下へ回したら、画面の明るさを調整することができます。
- ❖ メインインターフェースの場合は下へ ” ロールキー” を回したら、音量調整のショートカットメニューを開き、上下へ回したら、音量を調整することができます。

➤ インターフェースの説明:

- ❖ 全機能 type - c ポート: ディスプレイに電源を供給し、オーディオ信号と映像信号の伝送、挿入する時は向きの注意は不要です、正面も反面も挿入しても構いません。
- ❖ Mini Hdmi ポート: ディスプレイのオーディオ信号と映像信号を伝送する
- ❖ 3.5mmイヤホンジャック: イヤホン、スピーカー拡張ポート

➤ 対応デバイスとの接続の:


1. 全機能 Type-C ポート付きのパソコンと接続:

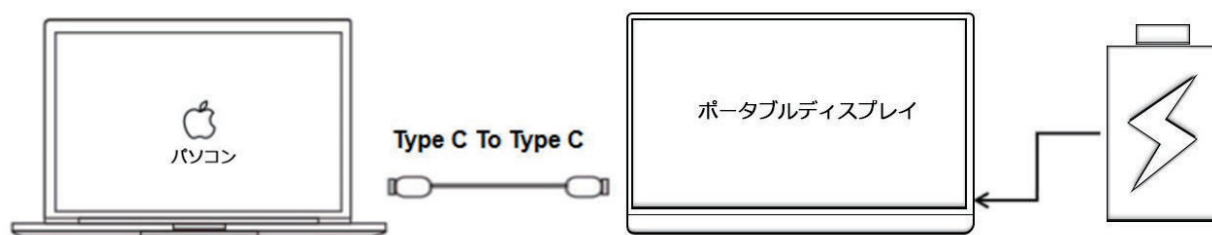

本製品は標準添付のケーブル 1 本を全機能 Type-C ポートに接続して画面の拡張、複製に対応する。

ご提案: きど、音量が 80 % 以上の場合、解像度 1920*1080 のポータブル ディスプレイを 5V/2A の外部電源と接続して電源を供給する。

2. Type-C 全機能スマホと接続する (スマホのバッテリー残量は 30% 以下の場合、外部電源と接続して電源を供給することのが必要です:

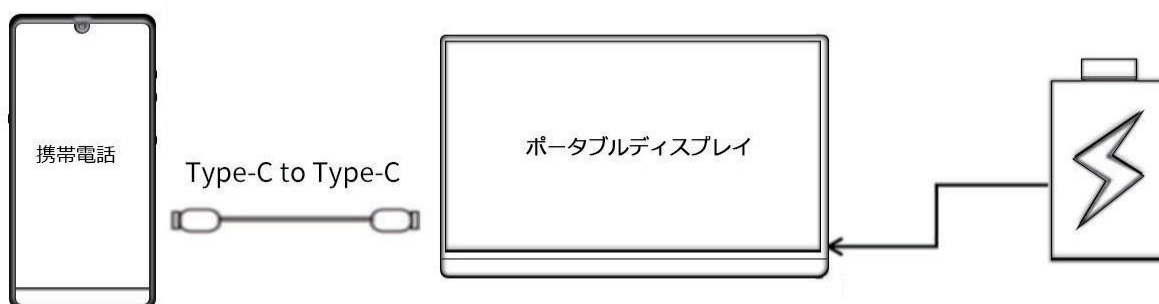


本製品は標準付属のケーブル 1 本でスマホと接続し、システムの設定によってスマホのスクリーンの内容を入力し、または UI インタフェースをカスタマイズする。

☆ 外部電源が不要の場合、スマホのバッテリーからディスプレイに電源を供給し、省エネルギーモードになり、ディスプレイの明るさを自動的に 30% まで調整することができ、ユーザーはスマホの入力工率によってディスプレイの明るさと音量を調整することができます。


☆ 外部電源が必要な場合、ディスプレイは外部電源と接続してスマホに逆給電は可能です。ディスプレイとスマホに十分な電流を提供するために、解像度 1920*1080 のディスプレイを少なくとも 5V/2A の外部電源と接続するのが必要で。

3. HD ポート付きのパソコンと接続する：

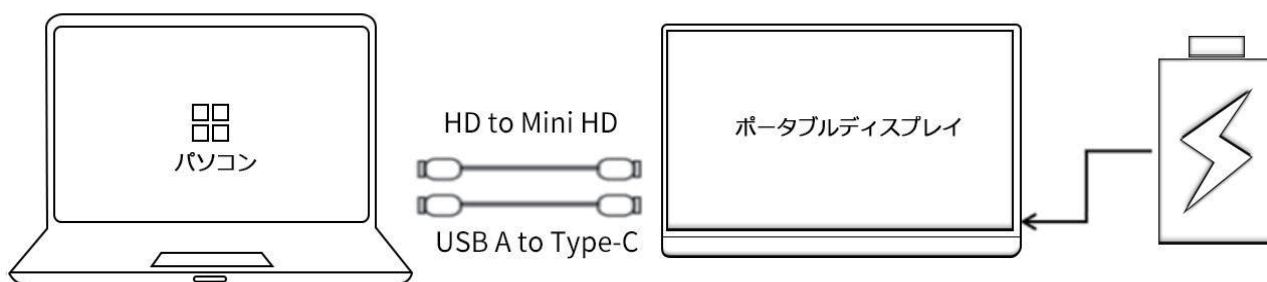

Mini Hdmi ポート付きのポータブルディスプレイは大部分のHDデバイスに対応する。HDポート付きのパソコンと接続する場合、HDMIケーブルでパソコンとポータブルディスプレイを接続する前に、先に電源と接続する必要があります。（一部のブランドパソコンのポートは給電不足可能性がありますので、外部電源と接続して給電する必要があります。）

4. もっと多いHDデバイスと接続する：

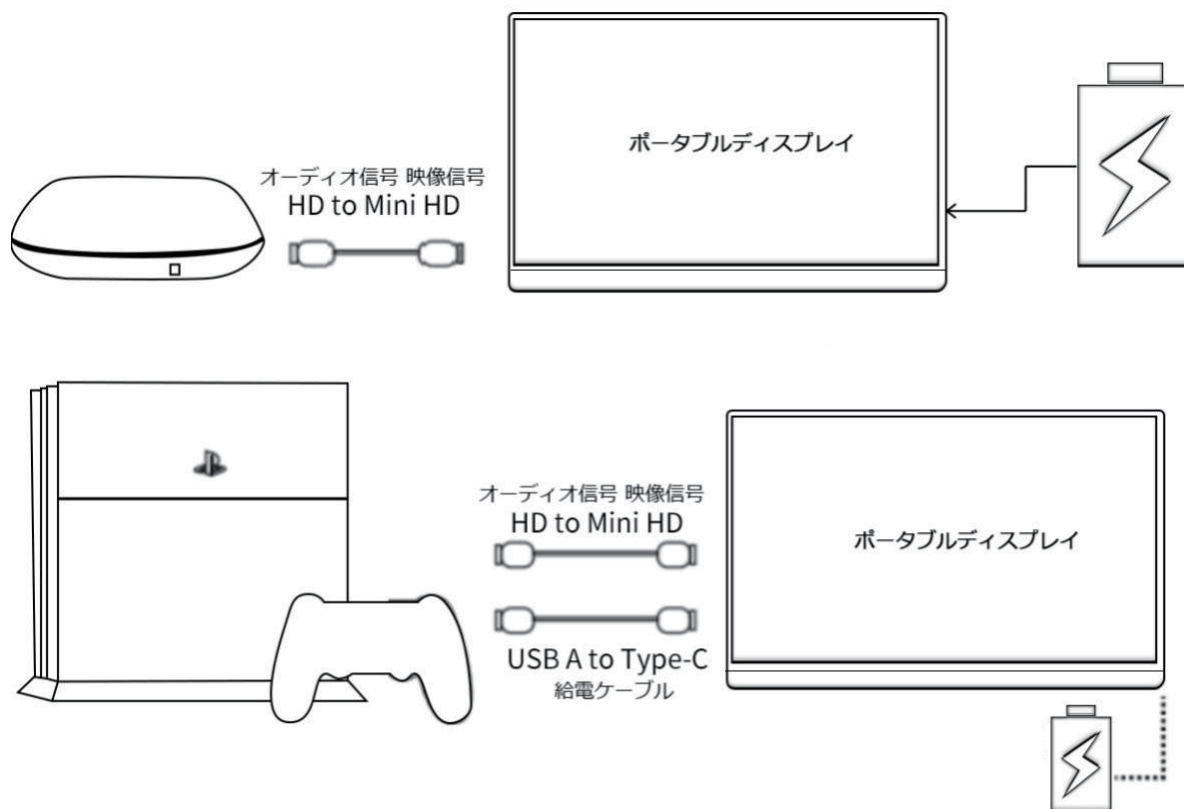

注：HDケーブルを接続する時、信号をスムーズに伝送できるように、HDケーブルを接続する前に、是非先に給電ケーブルを接続してください。

- **メニューの解説**（” ロールキー” を押し、メニューを開いて下さい。“↑” へまたは “↓” ”へロールキー” を回すことによって項目を選択し、メニューボタンを押したら、選択された項目の確認ができます。）

1. イメージの設置:



2. 色温度の調整:



3. HDR モードの設置:



4. きどのコントラストの設置:



5. 多国語選択可能:



6. ほかの設置:



自身に合わせて言語を選択する

➤ サポートされるスマホの型番:

ブランド	スマホの型番
Huawei	Mate10、Mate10Pro、Mate20、Mate20Pro、Mate20X、Mate RS、Mate30、P20、P20 Pro、P20 RS、P30、P30 Pro、HonorNote10、HonorV20
Samsung	S8、S8+、S9、S9+、S10、S10+、Note8、Note9、S10
Smartisan	SmartisanR1、SmartisanPro2S
OPPO	R17 Pro、Reno シリーズ
Razer	Razer Phone、Razer Phone 2
heisha	heisha 二代
LG	G5
ASUS	ROG シリーズゲーム
OnePlus	7Pro
もっと多い型番	更新し続ける.....

➤ サポートされるパソコンの型番:

ブランド	パソコンの型番
Huawei	MateBook D、MateBook X、MateBook X Pro、MateBook E、MateBook 13
Apple	MacBook12、MacBook Air 2018、MacBook Pro、ipad Pro 2018
Honor	Magic Book
Mi	Air12.5、Air13.3 インチ、Pro15.6 インチ、Millet ゲームブック
Lenovo	Yoga5 Pro、Yoga6 Pro、ThinkPad-X1、Carbon2017、Miix720、ZHENGJIUZHEY7000、Y7000P、Y9000K
Hp	Pavilion X2、EliteBook、Folio、G1、ANYINGJINGLING4
Dell	G3、G5、G7 シリーズ LIngYao、LINGYUE5000、70000、XPS 13 、XPS 15
Google	ChromeBook、PielBook、Pen
Asus	LIngYao3、LIngYao3Pro、LIngYaoX シリーズ、U306、U321 シリーズ、U41000、ROG シリーズ
Microsoft	Surface Book2
Razer	Blade Stealt blade/blade sneak version
もっと多い型番	更新し続ける

➤ 製品スペック詳細

製品タイプ	ポータブルディスプレイ		
解像度	1080P/4K		
外形サイズ (in)	12.5"/13.3"/15"/15.6"/15.8"/17.3"		
観覧角度	178°		
入力端子	MiniHDMI (信号)、ダブル Type-C (信号と給電対応)		
パネル	IPS	最適視野角	全視野角
縦横比	16:9	コントラスト	1000:1
出力端子	3.5mm イヤホンジャック	スピーカー	内蔵スピーカー 2 個
システム対応	HD 出力端子付きのデバイス、または type-c 出力機能付きのデバイス		

➤ パッケージリスト:

名前	Hdmi to Mini Hdmi	Type-C to Type-C	USB toType-C	ほごカバー	電源アダプター
数量	1	1	1	1	1
*万一、不足のものがありましたら、販売店にご連絡ください。					

■使用上のご注意

※ この製品は厳重な品質管理と検査を経て出荷しておりますが、万一故障または不具合がありましたら、お買いあげの販売店までご連絡ください。(連絡方式) アマゾンのアカウントをログインー注文履歴ー注文番号ー店舗名ーお問い合わせ

※ 製品の使用を誤ったことにより生じた故障、不具合、またはそれらに基づく損害については、法令上の責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、お客様もしくは第三者がこのじめご了承ください。

※ 弊社の液晶パネルは、非常に精密度の高い技術で作られておりますが、見る角度によっては、色のムラや明るさのムラが生じる場合がありますが、いずれも本機の動作に影響を与える故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。

※ 同じ画像を長時間表示させないでください。残像現象が起こる場合があります。残像現象は、動画等を表示することで、徐々に軽減されます。

※ 本機の廃棄については、各自治体の廃棄ルールに従ってください。

※ この製品は付属品を含め、改良のため予告なく変更することがあります。



ご提案

パソコンやディスプレイを使用しないときは電源を切ってください。



■画面の焼き付きを防ぐために

- パソコンやディスプレイを使用しないときは電源を切ってください。
- なるべく、省電力機能またはスクリーンセーバー機能を使ってください。

■お手入れ方法

必ず電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いてから行ってください。

本製品についた汚れなどを落とす場合は、AC アダプターを抜いてから、柔らかいきれいな布で軽く乾拭きしてください。

●汚れがひどい場合は、水で十分に薄めた中性洗剤に布をひたして、よく絞ってから汚れを拭き取り、最後に乾いた布で拭いてください。

●ベンジン、シンナー、アルコール、消毒薬、化学ぞうきん、クリーナー/クリーニングペーパーなどは使わないでください。変質やひび割れなどの原因になります。

●液晶パネルに水滴などをつけたまま放置しないでください。水滴などがついた場合はすぐに乾いた柔らかい布などで拭き取ってください。

放置しておくと液晶パネルが変色したり、シミの原因になります。また、水分が内部へ入ると故障の原因になります。

●連続使用について

本製品は、24 時間連続使用を前提とした設計ではありません。

有寿命部品の消耗を加速させる原因となりますので、24 時間連続でのご利用は避けてください。

■バックライトについて

本製品に使用しているバックライトには寿命があります。画面が暗くなったり、チラツいたり、点灯しないときは、新しい液晶パネルへの交換が必要です。

※ ご自分での交換は絶対にしないでください。交換等につきましては、弊社サポートセンターへお問い合わせください。

●液晶パネルは非常に高価です。有料による液晶パネル交換は高額になることをあらかじめご了承ください。

■有寿命部品について

●本製品には、有寿命部品（バックライト、アルミ電解コンデンサーなど）が含まれています。有寿命部品の寿命は、使用頻度や使用環境（温湿度など）等の条件により異なります。


●本製品は、一般家庭やオフィスでの使用を想定して設計されていますので、それ以外の環境でご使用される場合は、寿命が短くなる場合があります。

■その他

- お使いにならないときは、ほこりが入らないようカバーなどをかけてください。
- 液晶パネルの周囲を押さえたり、その部分に過度の負担がかかる状態で持ち運んだりしないでください。液晶パネルが破損する恐れがあります。
- 液晶パネルの表面は傷つきやすいので、工具や鉛筆、ボールペンなどの固いもので押ししたり、叩いたり、こすったりしないでください。
- 液晶パネル上に滅点（点灯しない点）や輝点（点灯したままの点）がある場合があります。これは、液晶パネル自体が 99.999%以上の有効画素と 0.001%の画素欠けや輝点をもつことによるものです。故障、あるいは不良ではありません。修理交換の対象とはなりませんので、あらかじめご了承ください。
- 見る角度や温度変化によっても色むらや明るさのむらが見える場合があります。これらは、故障あるいは不良ではありません。修理交換の対象とはなりませんので、あらかじめご了承ください。

■安全にお使いいただくために

お使いになる方への危害、財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくための注意事項を記載しています。ご使用の際には、必ず記載事項をお守りください。

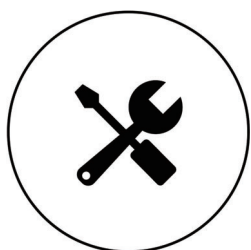

1. 本製品を修理・分解・改造しない
発火や感電、破裂、やけど、動作不良の原因になります。
2. 雷が鳴り出したら、本製品や AC アダプターには触れない
感電の原因になります。

3. AC アダプターを含む本製品をぬらしたり、水気の多い場所で使わない
水や洗剤などが本製品にかかると、隙間から浸み込み、発火・感電の原因になります。



- お風呂場、雨天、降雪中、海岸、水辺で使う際は、特に注意する
- 水の入ったもの（コップ、花瓶など）を上に乗けない
- 万一、本製品がぬれてしまった場合は、絶対に使わない

4. 添付の AC アダプターは、他の機器につながない
発火や感電の原因になります。添付の AC アダプターは、本製品専用です。
5. AC アダプターは、添付品または指定品のもの以外を使わない
AC アダプターから発煙したり、発火の原因になります。
6. 梱包用のビニール袋や取り外した小さな部品を乳幼児の手の届くところに置かない
ビニール袋をかぶったり、小さな部品を誤って飲み込んだりすると、窒息の原因になります。

7. ゆるいコンセントにつながない

電源プラグは、根元までしっかりと差し込んでください。根元まで差し込んでもゆるみがある場合にはつながないでください。発熱して発火の原因になります。

8. 故障や異常のまま、つながない

本製品に故障や異常がある場合は、必ずつないでいる機器から取り外してください。そのまま使うと、発火・感電・故障の原因になります。

9. コンセントまわりは定期的に掃除する

長期間電源プラグを差し込んだままのコンセントでは、つもったホコリが湿気などの影響を受けて、発火の原因になります。（トラッキング現象）

トラッキング現象防止のため、定期的に電源プラグを抜き、乾いた布で電源プラグをふいてください。

10. 本製品を以下のような場所に設置しない

事故の原因になります。

●運転や移動の妨げになる場所

●エアバッグ動作の妨げになる場所

●前方の視界を妨げる場所

●夜間トンネル内などで本製品の画面がフロントガラスに映り込むような場所（前方の視界の妨げになります）

11. 取り付け、取り外し、移動の際は、必ず先にパソコン本体・周辺機器および本製品の電源を切り、コンセントから AC アダプターを抜く

AC アダプターを抜かずにおこなうと、感電の原因になります。

12. じゅうたん、スポンジ、ダンボール、発泡スチロールなど、保温・保湿性の高いものの近くで使わない発火の原因になります。

13. 熱器具のそばに配線しない

電源コード被覆が破れ、発火や感電、やけどの原因になります。

14. 本製品の周辺に放熱を妨げるような物を置かない

発火の原因になります。

15. 煙が出たり、変な臭いや音がしたら、すぐにコンセントから電源プラグを抜く

そのまま使うと発火・感電の原因になります。

16. AC アダプターにものをのせたり、引っ張ったり、折り曲げ・押しつけ・加工などはない

電源コードがよじれた状態や折り曲げた状態で使用しないでください。

電源コードの芯線（電気の流れるところ）が断線したり、ショートし、発火・感電の原因になります。

17. 電源プラグを抜くときは電源コードを引っ張らない

電源プラグを持って抜いてください。電源コードを引っ張ると電源コードに傷が付く、発火や感電の原因になります。

18. 液晶パネルから漏れた液体（液晶）には触れない

誤って液晶パネルの表示面を破壊し、中の液体（液晶）が漏れた場合には、液体を口にしたり、吸い込んだり、皮膚につけないようにしてください。万が一、液体が目や口に入った場合は、すぐに水で5分以上洗い、医師の診断を受けてください。また、皮膚や衣服に液体が付着した場合は、すぐにアルコールなどで拭き取り、石鹸で水洗いしてください。そのまま放置すると、皮膚や衣服を傷めます。

19. 本製品を飛行機の中で使用しない

飛行機の計器などの誤動作の原因になります。飛行機の中ではコンピューターから本製品を取り外してください。

20. ダッシュボードの上や夏場の車内など高温になる場所に設置や放置をしない
高温になり、発火の原因になります。

21. 移動するときは、電源プラグをコンセントから抜き、接続されているケーブルを外す。
コードやケーブルが引っ掛かり、落ちたり、倒れたりしてけがの原因となることがあります。

電源コードが傷つき火災や感電の原因となることがあります。

22. 画面を強く押したり、衝撃を与えたりしない。

画面に力が加わると、破損や故障、けがの原因となることがあります。

23. 画面を先のとがった物で押さない。破損や故障、けがの原因となることがあります。

24. 硬いものでこすったり、たたいたりしない。破損してけがの原因となることがあります。

25. 火災や感電を防ぐために、次のことを守る。

- 電源プラグを抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。
- お手入れのときや、夜間、休業日などで長時間使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。

• 本機を寒い場所から暖かい場所へ移動させたときや、暖房などで室温が急に上がったときなど、本機の表面や内部に結露が起こる場合があります。結露が起きた場合は、結露がなくなるまで電源を入れないでください。故障の原因となります。（結露を防ぐためには、徐々に室温を上げてください。）

32. 本機の温度が高くなる部分に長時間触れない。低温やけどの原因となることがあります。

航空機、原子力設備、生命維持にかかわる医療機器などの高度な信頼性を必要とする設備への組み込みや制御などを目的とした使用はできません。

33. 健康のために、次のことを守る。

- 連続して使用する場合は、1 時間ごとに 10 分から 15 分の休憩を取り、目を休ませてください。
- 明暗の差が大きい所では使用しないでください。
- 日光が画面に直接当たる所では使用しないでください。

■アフターサービスについて

製品の保証について

この製品には保証書がついています。取扱説明書等にしがった正常な使用状態で故障した 場合、お買い上げ日が記載されたレシートや納品書をご提示いただく事により、お買い上げ時より 1 年間無料修理または弊社の判断により同等品へ交換いたします。保証書は、販売店にて所定事項を記入してお渡ししますので、内容をよくお読みのうえ大切に保存してください。

光源の LED バックライトと液晶パネルは消耗品ですので、保証の対象になりません。x

■保証対象

保証の対象となるのは本製品の本体部分のみとなります。ソフトウェア、付属品・消耗品、または本製品もしくは接続製品内に保存されたデータ等は保証の対象とはなりません。

保証対象外

以下の場合には保証の対象とはなりません。

- 1) 販売店等でのご購入日から保証期間が経過した場合
- 2) 中古品でご購入された場合
- 3) 火災、地震、水害、落雷、ガス害、塩害およびその他の天災地変、公害または異常電圧等の外部的事情による故障もしくは損傷の場合
- 4) お買い上げ後の輸送、移動時の落下・衝撃等お取扱いが不適当なため生じた故障もしくは損傷の場合
- 5) 接続時の不備に起因する故障もしくは損傷、または接続している他の機器やプログラム等に起因する故障もしくは損傷の場合
- 6) 取扱説明書等に記載の使用方法または注意書き等に反するお取扱いに起因する故障もしくは損傷の場合
- 7) 合理的使用方法に反するお取扱いまたはお客様の維持・管理環境に起因する故障もしくは損傷の場合
- 8) 弊社以外で改造、調整、部品交換等をされた場合
- 9) 弊社が寿命に達したと判断した場合
- 10) 保証期間が無期限の製品において、初回に導入した装置以外で使用された場合
- 11) その他弊社が本保証内容の対象外と判断した場合

■有寿命部品について

本機の通常の使用において、製品の使用環境（温湿度など）や使用頻度、経過時間等により、劣化 / 磨耗が進行し、寿命が著しく短くなる可能性のある部品があります。これを「有寿命部品」と呼びます。

本機には、下記の有寿命部品が含まれています。

ご使用状態によっては早期に部品交換（有料）が必要となる場合があります。

有寿命部品：バックライト 液晶パネル

保証とアフターサービス（よくお読みください）

保証書について

- この製品には保証書を別途添付しております。
「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取ってください。
保証書は内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。
- ご注意:保証書にご購入日、店舗名等の記載が無い、また記載内容に修正がある場合は保証の対象外となります。
- ご購入から2週間以内の初期不良や自然故障は同等機種にて無償交換対応致しますが、それ以降のメーカー保証内の自然故障に関しましては無償修理にてご対応申し上げます。返品はご対応致しかねますので予めご了承ください。
- ご購入日、ご購入店が不明、保証書の記載が修正されている場合は保証の対象外となります。

使い方や修理のご相談など

- 製品についての使い方や修理についてのご相談・ご依頼は、お買い上げの販売店、または下記窓口までお問い合わせください。

お客様サービスセンターのご案内

製品に関するお問い合わせ窓口

株式会社WIS サービスセンター

〒607-8481 京都府京都市山科区北花山中道町109-9

メールコンサルティング

service@dayton-wis.com

※ メールを受信した順にご対応となりますので、
ご返信までお時間を頂く場合がございます。

輸入販売元:株式会社WIS

お問合せフォーム

「ご連絡は下記方法にてお願いいたします」

<http://www.wis-sales.jp/contact.aspx?Fld=n7:7:7>

QRコードを読取るとお問合せフォームへ簡単にアクセスできます。



ダイヤル

075-582-9696

受付時間 平日午前10時～午後5時

土日祝祭日および弊社指定休業日を除く

※お電話でのお問い合わせは引き続き受け付けておりますが、
メールでのご対応が優先となりますのでご理解ご了承の程宜しくお願い申し上げます。

廃棄時のご注意

- 小型家電リサイクル法では、市町村及び認定事業者が使用済み小型家電の回収を行うことになっており、回収方法は住まいの地域によりそれぞれ異なっています。
回収方法は、小型家電リサイクル回収ポータルサイトにてご確認ください。